

DVE781

取扱説明書

◆ご使用方法 - 応用編 -


- ・ 特殊再生をおこなう ————— 8

ご使用方法 - 応用編 -


※必ず基本編をご理解頂いてからご使用ください

■ 特殊再生をおこなう


- 1** D.VIEWボタンを押しながら WIDE CONTボタンを押す。または [一時停止/コマ送り]ボタンを押す。

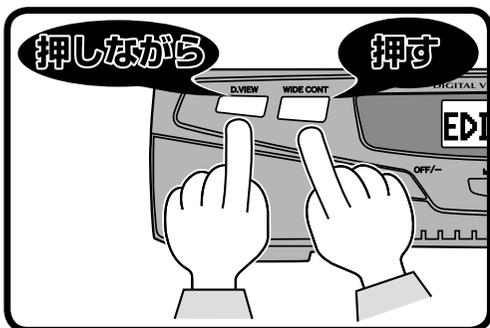

または

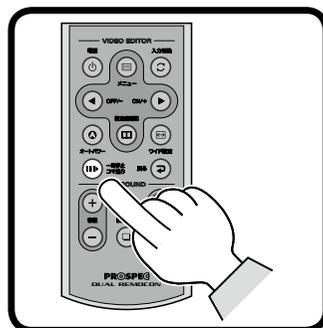

- 2** 同じ操作を繰り返すごとに「STILL 〳」→「FLASH^{0.5}」→「FLASH^{1.0}」の順に切り替わる。

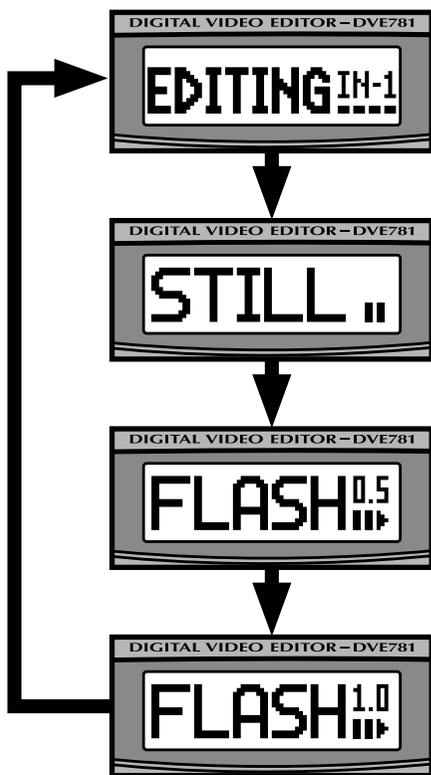

特殊再生なし
通常再生します

一時停止

映像が一時停止状態になります
※「STILL」を選択した瞬間の映像を保持します。この状態で映像を補正することはできません。映像を一時停止させたまま映像補正をおこなう場合は、再生機器側で一時停止させてください。

0.5 秒コマ送り再生

映像が1秒間隔でコマ送り再生になります

1 秒コマ送り再生

映像が2秒間隔でコマ送り再生になります

➡ D.VIEW ボタン+ WIDE CONT ボタン
または [一時停止/コマ送り]ボタン

! ワンポイント

- ・電源を切っていると、特殊再生はできません。特殊再生中に電源を切ると、特殊再生は解除されます。
- ・録画中に特殊再生をおこなうと、特殊再生状態のまま録画されます。
- ・特殊再生中に他の操作をおこなうと、特殊再生は解除されます。

ご使用方法・基本編・

ご使用方法・応用編・

ご使用方法・上級編・

接続の前に

接続のしかた・基本編・

接続のしかた・応用編・