

DVE776

取扱説明書

◆ご使用方法 - 応用編 -


- ・ 特殊再生をおこなう ————— 9～10

ご使用方法 - 応用編 -

必ず基本編をご理解頂いてからご使用ください

■ 特殊再生をおこなう

1. EDIT[編集]スイッチを押して「EDIT」を選択する。

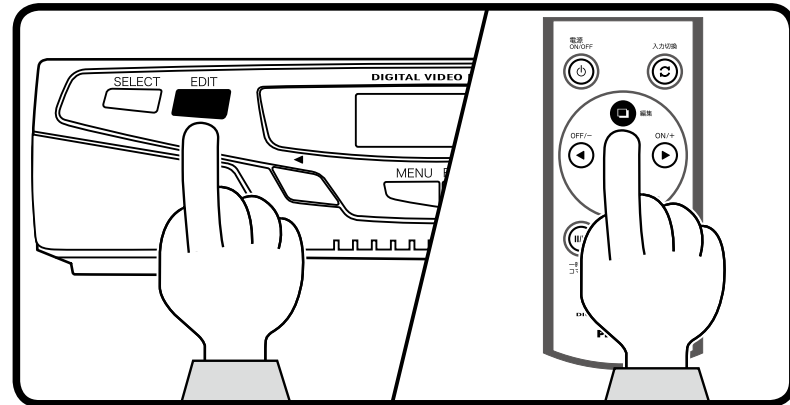


例) EDIT を選択




2. STILL[一時停止/コマ送り]スイッチを押すごとに「MOVE」→「STILL」→「FLASH0.5」→「FLASH1.0」→「MOVE」の順に切り替わる。

※ RETURN[戻る]スイッチを押すと逆回りに切り替わります。

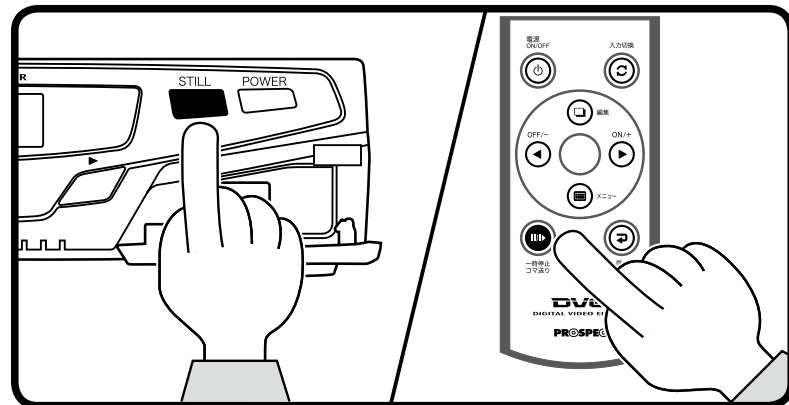

➡ STILL[一時停止/コマ送り]スイッチ
➡ RETURN[戻る]スイッチ

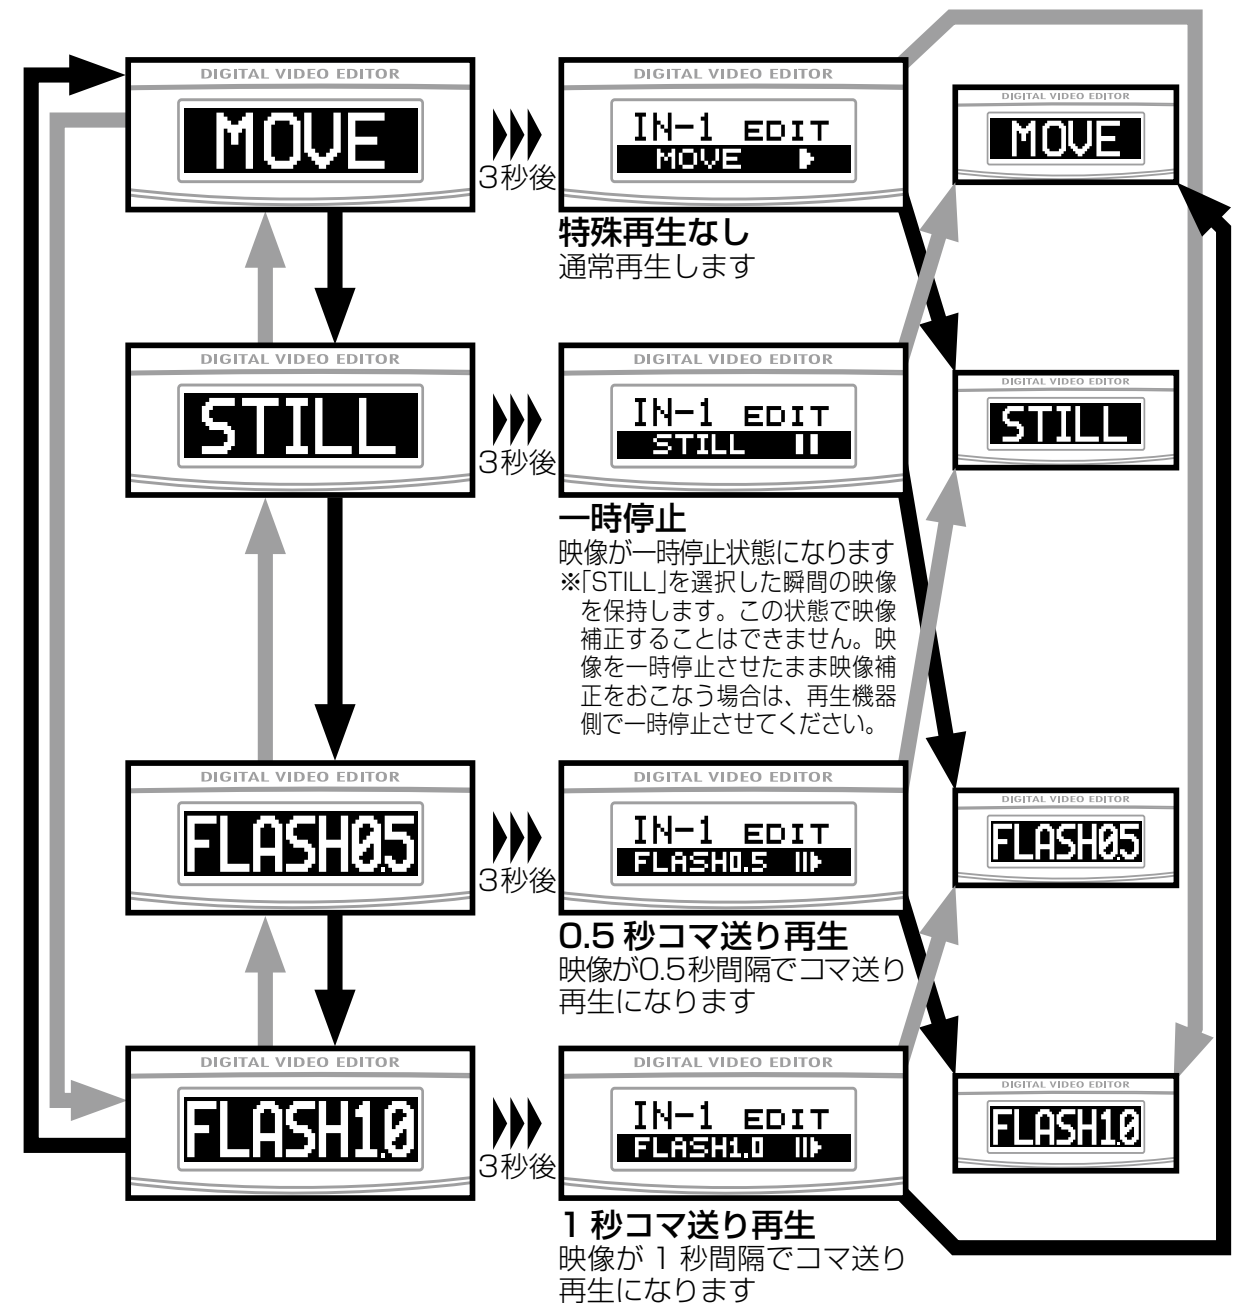

！ワンポイント！

- ・「THROU (スルー)」に設定していると特殊再生はできません。
- ・録画中に特殊再生をおこなうと、特殊再生状態のまま録画されます。
- ・特殊再生中に「THROU (スルー)」を選択すると、特殊再生は解除されます。
- ・特殊再生中に SELECT[入力切換]スイッチを押して再生機器を変更すると、特殊再生は解除されます。