

PROSPEG

デジタルビデオエディター


DVE783

取扱説明書

◆基本編

- 電源を入れる 5
- 電源を切る 6

電源を入れる

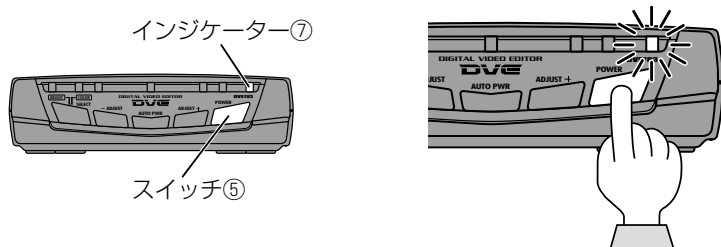


1 スイッチ⑤を押す。

2 インジケータ⑦が赤から緑に変わり、電源が入る。

！ワンポイント

- ・ACアダプターは事前に接続してください。
- ・電源を入れると自動的に編集モードになります。
- ・電源を入れた状態でACアダプターを外したり停電が起こったりすると電源が切れますが、再び本体が通電すれば自動的に電源が入ります(パワーガード機能)。

電源を切る

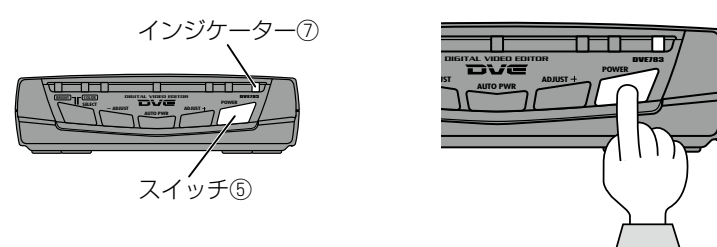

1 スイッチ⑤を押す。

2 インジケータ⑦が緑から赤に変わり、電源が切れる。

！ワンポイント

- ・ACアダプターを接続した状態で電源を切ると、入力した映像を編集せずにそのまま出力します。ACアダプターを外すと、映像を入力しても映像を出力することはできません。
- ・電源OFF、ACアダプターを接続した状態は、インジケータ⑦が赤く点灯します。