


PROSPECT

取扱説明書

デジタル ビデオ エディター

DVE792W

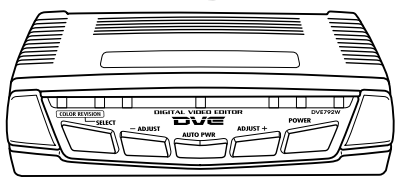

このたびは、プロスペック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

●ご使用前に「ご使用になる前に」を必ずお読みください。

●本製品を正しくご使用いただくために、この「取扱説明書」をよくお読みください。

●お読みになったあとは大切に保管してください。

●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、大切に保管してください。

●本製品のサポートを受ける際に必要となりますので、必ずユーザー登録をおこなってください。

▲ご注意 (ATTENTION)

日本国内専用

USE ONLY IN JAPAN

本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任・保証を負いません。
This product is for use only in Japan. We bear no responsibility and guarantee for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan.

梱包内容

■ DVE792W本体 ×1

■ ACアダプター ×1

■ 取扱説明書 (本書)

■ ユーザー保証登録カード

■ 滑り止めシール
(DVE792W本体底面に貼り付けてください。)

■ ボディーカラー：ホワイト

■ スイッチ部：クロームメッキ

■ 重 量：150g

■ 本体材質：ABS樹脂

■ 本体寸法：
W118mm×H32.8mm×D98.4mm

仕様

本体仕様

■ 消費電力：2W以下

■ 定格入力電圧：DC6V

■ 電源端子：ACアダプター用ジャック

■ 映像信号：NTSC (480i)

■ 映像入力：ピン端子×1

■ 映像出力：ピン端子×1

■ 入力：AC100V 50/60Hz

■ 出力：DC6V 300mA

■ プラグ：センターマイナス + -

ACアダプター仕様

■ 入力：AC100V 50/60Hz

■ 出力：DC6V 300mA

■ プラグ：センターマイナス + -

各部名称

本体正面

オートパワーランプ

モードランプ C

モードランプ B

モードランプ A

ワイド識別信号ランプ

AGCランプ

パワーランプ


セレクトスイッチ [SELECT]

792Z
ーアジャストスイッチ [-ADJUST]

792Z
＋アジャストスイッチ [+ADJUST]

オートパワースイッチ [AUTO POWER]

パワースイッチ [POWER]

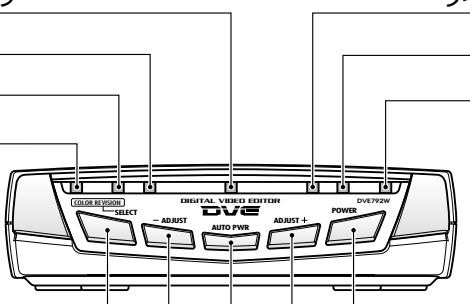

ご使用になる前に (必ずお読みください)

安全のため必ずお守りください

表示の意味は次の通りです。

禁止

禁止を表します

注意

守らないと傷害または家屋、家財などの損害に結びつく可能性があります

重要

使用する上で重要な事項を示します

禁止

●他人の著作物を無断で編集・録画することは禁止されています。著作権者に無断で編集・録画をおこなった場合、著作権を侵害することになりますので十分ご注意ください。

●また、本製品を使用して編集・録画された映像、またはその複製物に関して、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

●本製品は日本国内専用です。絶対に日本国外では使用しないでください。日本国外に持ち出された時点で保証対象外となります。また、サポートも一切致しません。

●本製品底面に貼付されている封印シールを剥がさないでください。剥がすと保証期間に関わらず保証対象外となります。

注意

●必ず付属のACアダプターを使用してください。付属以外のACアダプターを使用すると、本体故障や性能悪化の原因となります。また、本製品はAC100V以外では絶対に使用しないでください。

●本製品は精密機器です。強い衝撃を与えたり、高温・多湿・ホコリの多い場所・風通しの悪い場所・直射日光の当たる場所に置かないでください。また、消臭剤や殺虫剤などのスプレーや液体類を吹きかけないようにご注意ください。故障や火災・感電・内部ショートの原因となります。

重要

●本製品で映像を合成することはできません。また、本製品に録画機能はありません。

●ダビングされたソフト・海賊版ソフト・すでにノイズが含まれたソフトなどを編集素材に使用した場合、映像を安定させる機能や明るさ調整機能などが正常に働かない場合があります。

●本製品を使用したダビング時にごく稀に映像が乱れる場合があります。このような場合は再生機器と録画機器を入れ替えてみてください。

●VHSでの3倍録画やDVD・HDDでの低レート録画による映像の劣化を、本製品で補正することはできません。

●本製品はTVチューナーではありません。

●取扱説明書 (本書) に記載されている使用方法以外の使用は一切できません。

●本製品の画質補正能力を超えたビデオソースを編集すると、画質が低下する場合があります。あらかじめご了承ください。

●本製品は家庭用に設計されています。長時間の使用や高精度な画質補正を要する業務用には適しません。

●水平解像度は映像の帯域を示します。解像度の低い映像はそのままの解像度で出力されます。

●本体が多少熱を持つ場合がありますが故障ではありません。

●本製品はNTSC (480i) 規格のビデオ信号に対応しています。

●検査・修理をご依頼の際は、必ず必要事項が全て記入された保証書を添えてお送りください。保証書がない場合、検査・修理・その他の費用は全て有料となります。

ご使用方法 ～応用編～

各種調整モードについて

明るさ、色あい、コントラスト、クロマの調整は、次の方法でモードを選択してから調整します。

- 1.[パワースイッチ]を押して電源を入れます。
- 2.右図を参考に[セレクトスイッチ]を押して各種調整モードを選択します。(選択した調整モードはモードランプA・Bで確認できます)
- 3.各モードで[ーアジャストスイッチ] / [＋アジャストスイッチ]を押すと調整できます。

モードランプ A

モードランプ B

点灯なし

・・・通常時

押す

モードランプ A

緑に点灯

・・・明るさ調整モード

映像の明るさを調整できます。

押す

モードランプ B

緑に点灯

・・・色あい調整モード

映像の色あいを調整できます。

押す

モードランプ A

橙に点灯

・・・コントラスト調整モード

映像の明るい部分と暗い部分の明暗差を調整できます。


押す

モードランプ B

橙に点灯

・・・クロマ調整モード

映像の色の濃さを調整できます。

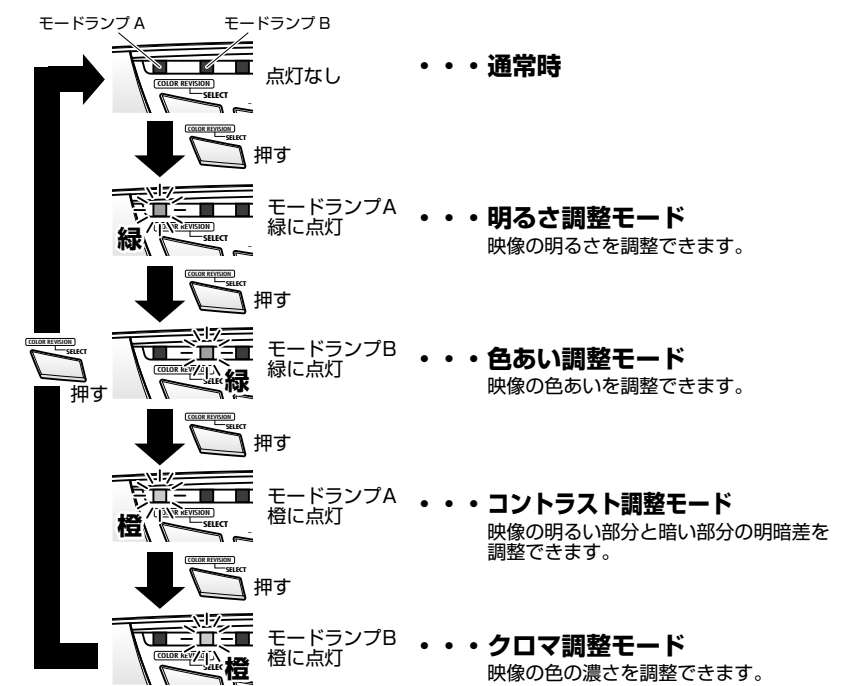

明るさを調整する ～明るさ調整モード～


映像の明るさを調整できます。

- 1.[セレクトスイッチ]を押して明るさ調整モードに切り替えます。(モードランプAが緑に点灯)
- 2.[ーアジャストスイッチ]を押すと暗く(最大5段階)、[＋アジャストスイッチ]を押すと明るく(最大5段階)、明るさが変化します。

緑に点灯

792Z
ーアジャストスイッチ

792Z
＋アジャストスイッチ

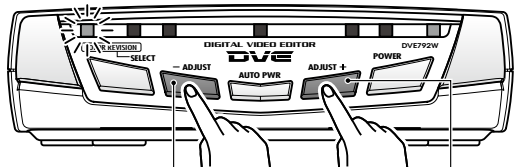

映像の明るさ

調整範囲

暗い

＝5

＝4

＝3

＝2

＝1

0

＋1

＋2

＋3

＋4

＋5

明るい

調整なし

ランプ点滅回数

2回

1回

2回

ONE POINT

●明るさを最大に明るくしたり暗くしたりしたとき、それぞれモードランプAが2回点滅します。

●調整値が0 (調整していない状態) になると、モードランプAが1回点滅します。(設定値が0のときに、明るさ調整モードに切り替えても点滅します)

●電源を切ったりACアダプターを外したりしても、設定値は記憶されています(メモリーガード機能)。

色あいを調整する ～色あい調整モード～


映像の色あいを調整できます。

- 1.[セレクトスイッチ]を押して色あい調整モードに切り替えます。(モードランプBが緑に点灯)
- 2.[ーアジャストスイッチ]を押すと緑方向(最大5段階)、[＋アジャストスイッチ]を押すと赤方向(最大5段階)に色あいが変化します。

緑に点灯

792Z
ーアジャストスイッチ

792Z
＋アジャストスイッチ

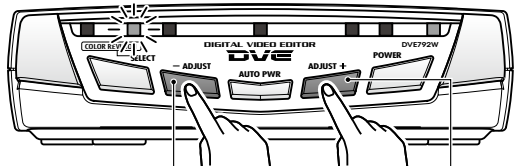

映像の色あい

調整範囲

緑

＝5

＝4

＝3

＝2

＝1

0

＋1

＋2

＋3

＋4

＋5

赤

調整なし

ランプ点滅回数

2回

1回

2回

ONE POINT

●色あいを最大に赤くしたり緑にしたりしたとき、それぞれモードランプBが2回点滅します。

●調整値が0 (調整していない状態) になると、モードランプBが1回点滅します。(設定値が0のときに、色あい調整モードに切り替えても点滅します)

●電源を切ったりACアダプターを外したりしても、設定値は記憶されています(メモリーガード機能)。

コントラストを調整する ～コントラスト調整モード～

映像の明るい部分と暗い部分の明暗差を調整できます。

- 1.[セレクトスイッチ]を押してコントラスト調整モードに切り替えます。(モードランプAが橙に点灯)
- 2.[ーアジャストスイッチ]を押すとコントラストが弱くなり(最大5段階)、[＋アジャストスイッチ]を押すとコントラストが強く(最大5段階)になります。

橙に点灯

792Z
ーアジャストスイッチ

792Z
＋アジャストスイッチ



コントラスト

調整範囲

弱い

＝5

＝4

＝3

＝2

＝1

0

＋1

＋2

＋3

＋4

＋5

強い

調整なし

ランプ点滅回数

2回

1回

2回

ONE POINT

●コントラストを最大に強くしたり弱くしたりしたとき、それぞれモードランプAが2回点滅します。

●調整値が0 (調整していない状態) になると、モードランプAが1回点滅します。(設定値が0のときに、コントラスト調整モードに切り替えても点滅します)

●電源を切ったりACアダプターを外したりしても、設定値は記憶されています(メモリーガード機能)。

クロマを調整する ～クロマ調整モード～


映像の色の濃さを調整できます。

- 1.[セレクトスイッチ]を押してクロマ調整モードに切り替えます。(モードランプBが橙に点灯)
- 2.[ーアジャストスイッチ]を押すと淡い方向(最大5段階)、[＋アジャストスイッチ]を押すと濃い方向(最大5段階)にコントラストが変化します。

橙に点灯

792Z
ーアジャストスイッチ

792Z
＋アジャストスイッチ

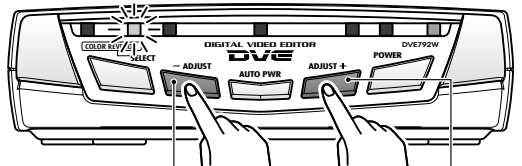

色の濃さ

調整範囲

淡い

＝5

＝4

＝3

＝2

＝1

0

＋1

＋2

＋3

＋4

＋5

濃い

調整なし

ランプ点滅回数

2回

1回

2回

ONE POINT

●クロマを最大に濃くしたり淡くしたりしたとき、それぞれモードランプBが2回点滅します。

●調整値が0 (調整していない状態) になると、モードランプBが1回点滅します。(設定値が0のときに、コントラスト調整モードに切り替えても点滅します)

●電源を切ったりACアダプターを外したりしても、設定値は記憶されています(メモリーガード機能)。

ご使用方法 ～基本編～


電源を入れる

赤

緑

パワーランプ

パワースイッチ

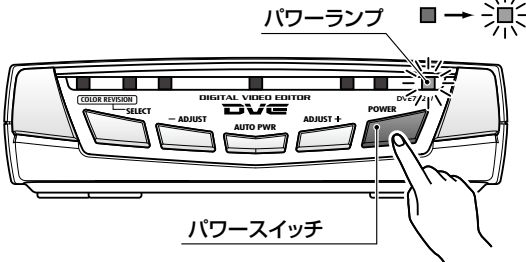

ONE POINT

●電源が入ると、自動的に編集モードになります。

●電源が入った状態で、ACアダプターを外したり停電したりすると電源が切れますが、再び本体に通電すれば自動的に電源が入ります(パワーガード機能)。


電源を切る

緑

赤

パワーランプ

パワースイッチ

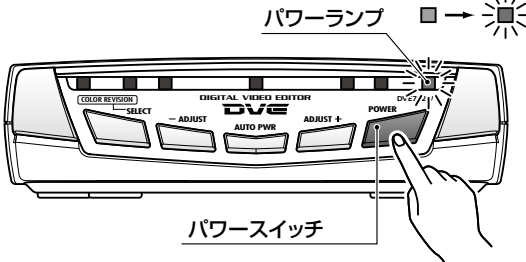

ONE POINT

●電源を切っても、ACアダプターを接続したまま(パワーランプ：赤)にしておくと、入力した映像を編集せずにそのまま出力します。

●本製品は、ACアダプターを外してしまうと映像を出力しません。

ONE POINT

●クロマを最大に濃くしたり淡くしたりしたとき、それぞれモードランプBが2回点滅します。

●調整値が0 (調整していない状態) になると、モードランプBが1回点滅します。(設定値が0のときに、コントラスト調整モードに切り替えても点滅します)


●電源を切ったりACアダプターを外したりしても、設定値は記憶されています(メモリーガード機能)。

ご使用方法 ～応用編～


映像信号と連動して電源をON/OFFする
～オートパワー機能～

映像が入力されると自動的に電源が入り、映像が入力されなくなると自動的に電源が切れる機能です。

1. [オートパワースイッチ] を押すことに、オートパワー機能のON/OFFが切り替わります。オートパワー機能ON時はオートパワーランプが点灯し、OFF時は消灯します。

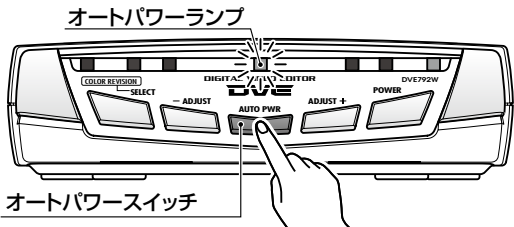

●オートパワー機能動作


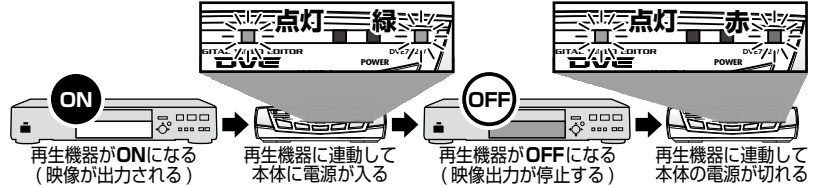


ONE POINT

- ACアダプターは接続しておいてください。
- オートパワー機能がONのときは、電源を切ってもオートパワーランプが点灯します。
- 映像が入力されてから本機が動作を開始するまで、約2秒かかります。
- オートパワー機能がONのときに、映像を入力したままでパワースイッチを押しても電源が切れません(オートパワー機能が働いているため)。
- 電源を切ったりACアダプターを外したりしても、設定値は記憶されています(メモリーガード機能)。

ワイド識別信号を切り替える
～ワイド識別信号コントロール機能～

1. [パワースイッチ] を押しながら、[＋アジャストスイッチ] を押すと、ワイド識別信号の出力設定が切り替わります。

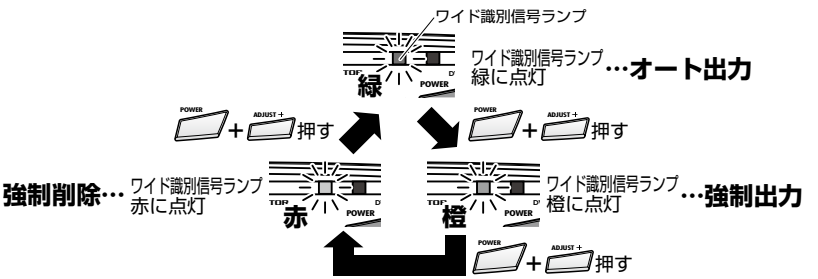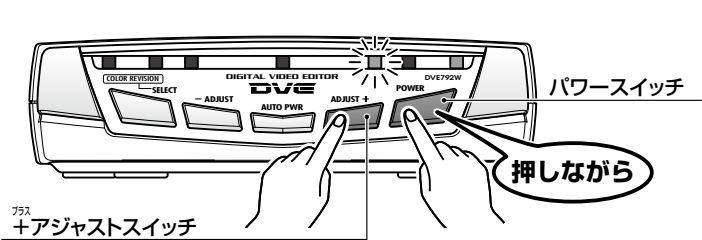

緑…オート出力		橙…強制出力		赤…強制削除	
ワイド識別信号	あり → なし	あり → なし	あり → なし	あり → なし	あり → なし
入力	ID-1 (スイッチ)	ID-1 (スイッチ)	ID-1 (スイッチ)	ID-1 (スイッチ)	ID-1 (スイッチ)
出力	ID-1 (スイッチ)	ID-1 (スイッチ)	ID-1 (スイッチ)	ID-1 (スイッチ)	ID-1 (スイッチ)



ONE POINT

- ワイド識別信号が入力されていないと、ワイド識別信号ランプは2秒後に消灯します。
※強制出力に設定している場合は常に点灯しています。
- 映像の縦横比率を変更して出力することはできません。
- 電源を切ったりACアダプターを外したりしても、設定値は記憶されています(メモリーガード機能)。

ノイズを減らす/シャープにする
～3Dノイズリダクション機能/シャープネス機能～

3Dノイズリダクション機能は映像のノイズを減らす機能、シャープネス機能は映像をくっきりと表示させる機能です。

1. [セレクトスイッチ] を押しながら、[－アジャストスイッチ] を押すと、3Dノイズリダクションとシャープネスの設定が順に切り替わります。

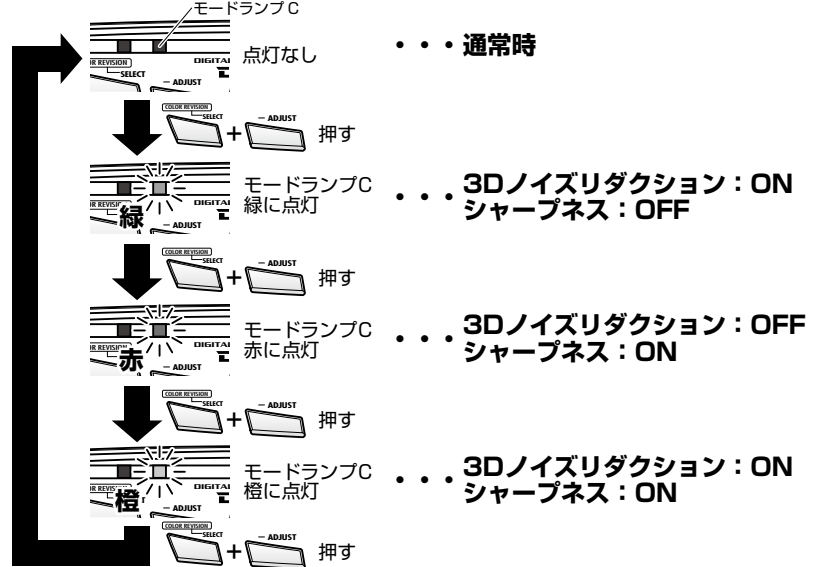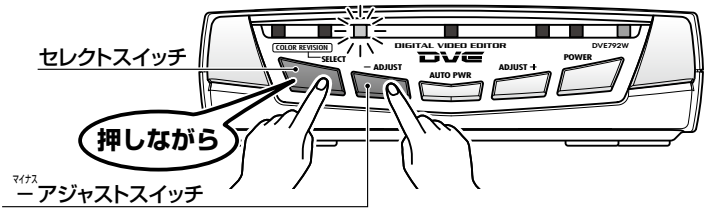


ONE POINT

- 電源を切ったりACアダプターを外したりしても、設定値は記憶されています(メモリーガード機能)。

映像を最適な明るさにする
～AGC機能～

入力された映像信号を最適値に自動調整して出力する機能です。

1. [パワースイッチ] を3秒以上押すと、AGC機能のON/OFFが切り替わります。AGC機能がONのときはAGCランプが点灯し、OFFのときは消灯します。

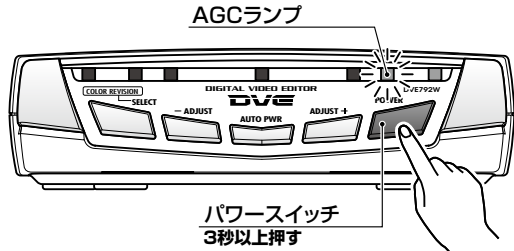


ONE POINT

- この機能は、VHSテープに保存された映像やアナログテレビ放送などのアナログ映像に対して有効です。DVDソフトや地上デジタル放送などのデジタル映像にこの機能を使用しても、ほとんど変化がありません。
- 明るさ調整機能と併用しても問題ありません。
- 電源を切ったりACアダプターを外したりしても、設定値は記憶されています(メモリーガード機能)。

カラーバーを出力する


1. [オートパワースイッチ] を3秒以上押し続けると、カラーバーを出力します。

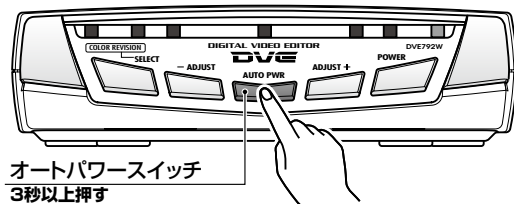

2. カラーバー表示中にいずれかのスイッチを押す、またはACアダプターを抜くと、元の状態に戻ります。

工場出荷時の状態(初期値)に戻す

1. [パワースイッチ] を押して電源を切ります。
2. 電源が入っていない状態で[セレクトスイッチ] を押しながら、[パワースイッチ] を3秒以上押し続けます。

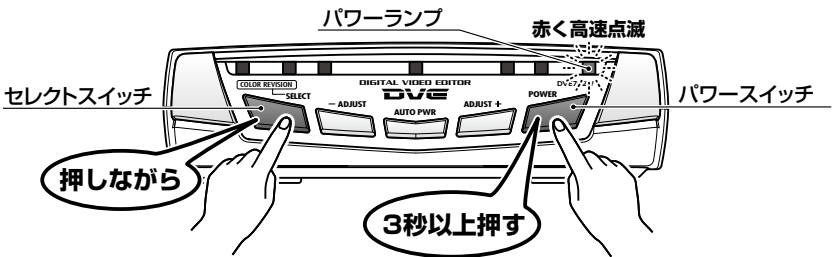

⚠ パワーランプが高速で赤く点滅します。この高速点滅中に操作を中止するとリセットされません。

3. [パワーランプ] が緑に点灯して電源が入り、各種設定値がリセットされます。

故障かな？と思ったら

使用中のトラブルと回避方法

故障かな？…とお思いの時はアフターサービスをご依頼になる前に、つぎの点をお調べください

テレビ画面や映像について

●映像が出力されない

- ・録画機器を外部入力チャンネル(L1、L2など)に設定していますか？
設定方法は録画機の取扱説明書をご参照ください。
- ・本体のパワーランプは緑に点灯していますか？赤の場合は電源オフの表示です。
- ・使用している映像ケーブルに断線、接続のゆるみはありませんか？
- ・録画機器の一部機種では、HDMI端子やD端子(1080p)で接続していると、ピン端子から映像が出力されないことがあります。その場合は、録画機器側のピン端子とテレビを直接接続し、映像が出力されるか確認してください。映像が出力されない場合は、録画機器側の「映像出力設定」を変更するか、別の再生機をご用意ください。

●映像に波がでる

- ・付属品以外のACアダプターを使用すると発生する場合があります。付属品以外のACアダプターは本機の故障の原因となりますので、絶対に使用しないでください。
- ・1つのテーブルタップで他の機器と一緒に接続すると、発生する場合があります。ACアダプターはできるだけコンセントに直接接続してください。
- ・一部の接続機器(チューナーなど)との相性により発生する場合があります。弊社にご相談ください。

●映像の色が不自然に薄くなる、変色する、全体的に緑色または赤色っぽくなる

- ・再生機器または録画機器にTBC機能がある場合、TBC機能がONになっていると発生することがあります。再生機器または録画機器のTBC機能をOFFにしてください。
- ・再生機器または録画機器にDNR(デジタルノイズリダクション)機能がある場合、DNR機能がONになっていると発生することがあります。再生機器または録画機器のDNR機能をOFFにしてください。

●映像がブレるまたはゴーストが発生する


- ・再生機器または録画機器にDNR(デジタルノイズリダクション)機能がある場合、DNR機能がONになっていると発生することがあります。再生機器または録画機器のDNR機能をOFFにしてください。

●映像が一瞬途切れてしまうことがある

- ・録画機器とテレビとの間をHDMIケーブルで接続している場合、テレビの電源をON/OFFすると映像が一瞬途切れることがあります。その際は、HDMIケーブルを別の映像ケーブルに取り替えて編集してください。

接続のしかた

下図のように再生機器と録画機器の間に本機を接続してください。

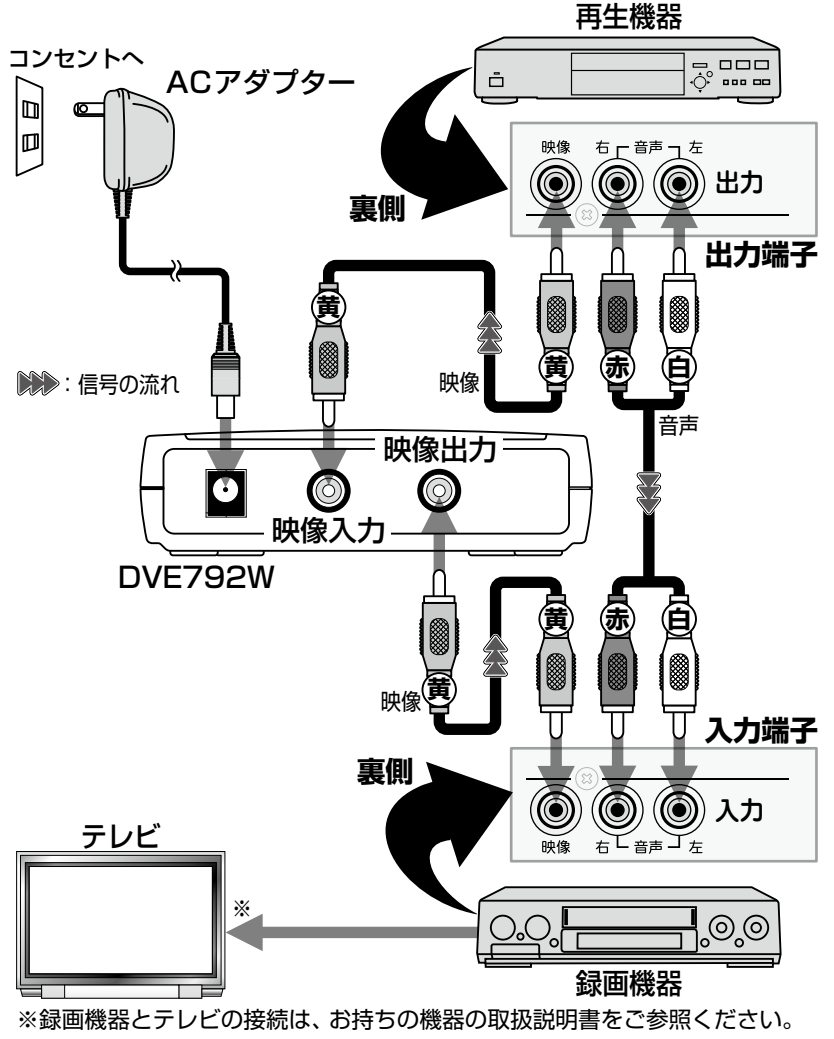

別途用意するもの

- ・ピン端子ケーブル(黄)×2本
- ・音声用ピン端子ケーブル(赤/白)×1本

●ビデオデッキ(アナログソース)側で一時停止やスロー再生(特殊効果)をおこなうと、映像が乱れる

- ・アナログソース側で一時停止やコマ送り再生などの特殊効果を加えたものを、本機の回路を通して出力すると、映像が乱れる場合があります。

●ワイド映像(16:9)が縦長(4:3)に映る

- ・録画機器とテレビが、ワイド識別信号に対応しているかご確認ください。また、録画機器の長時間記録モード使用時や、記録メディアの種類(CPRM非対応のDVD-R使用時など)によっては、ワイド識別信号が記録されない場合があります。詳しくは録画機器の取扱説明書をご参照ください。

録画について

●DVD-RWには直接録画できるが、DVD-Rには直接録画できない

- ・HDD内蔵DVDレコーダーの仕様で、特定のメディアに直接録画できない場合があります。その場合は、一度HDDに録画してから、HDD→DVD-Rに録画してください。
- ※これはHDD内蔵DVDレコーダーの仕様で、本機が原因の症状ではありません。詳しくは録画機器の取扱説明書をご参照ください。

電源について

●電源が入らない

- ・ACアダプターがコンセントから外れていませんか？

●電源が切れない

- ・オートパワー機能をONにした状態で再生機器から映像を入力していませんか？

PROSPEC 株式会社プロスペック

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-18-2 TEL.03-5369-2791

検査・修理のお問い合わせは
倉敷支社(月～金曜日 AM10:00～PM12:00/PM1:00～PM5:30 土日祝祭日を除く)
〒712-8061 岡山県倉敷市神田1-1-11 TEL.086-445-1509
※出張による修理や設置サービスなどはおこなっていません。
※コレクトコールによるお問い合わせは受付いたしません。

HomepageURL <http://www.prospec.co.jp/>

ご注意:当社に無断で当取扱説明書の内容、図、写真の全部または一部の複製(コピー)・転写・転載を禁じます。
DVE792W-1309-YUM-KQ-10500