

PROSPE@

デジタルビデオエディター

DVE793

取扱説明書

ご使用方法～基本編



ご使用方法

基本編


電源を入れる／電源を切る..... 5～6


- このたびはプロスペック デジタルビデオエディターをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
- 本製品を正しくご使用いただくために、この「取扱説明書」をよくお読みください。
- お読みになったあとは大切に保管してください。

<http://www.prospec.co.jp>

ご使用方法 ～基本編


電源を入れる

1.  パワースイッチを押す。

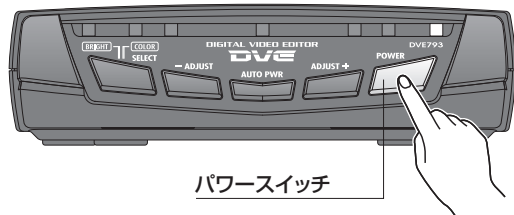

パワースイッチ

2. パワーランプが赤から緑に変わり、電源が入る。

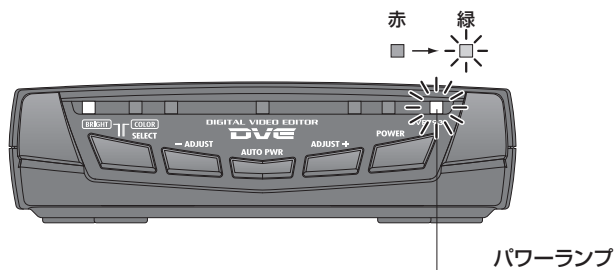


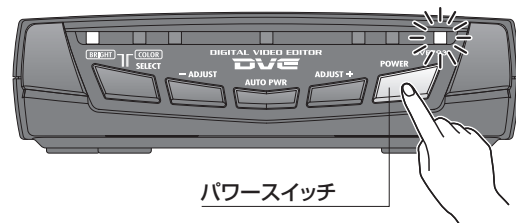
パワーランプ

ONE POINT

- ACアダプターは事前に接続してください。
- 電源を入れると自動的に編集モードになります。
- 電源を入れた状態でACアダプターを外したり停電が起こったりすると電源が切れますが、再び本体が通電すれば自動的に電源が入ります (パワーガード機能)。


電源を切る

1.  パワースイッチを押す。



パワースイッチ

2. パワーランプが緑から赤に変わり、電源が切れる。

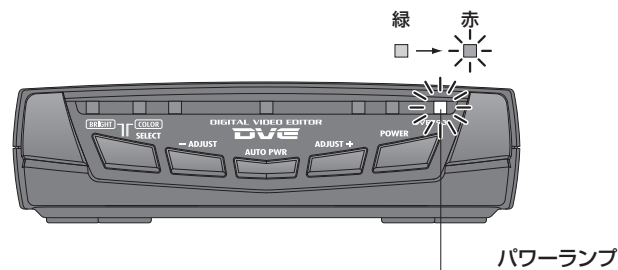

パワーランプ

ONE POINT

- ACアダプターを接続した状態で電源を切ると、入力した映像を編集せずにそのまま出力します*。ACアダプターを外すと、映像を入力しても映像を出力することはできません。
- 電源OFF、ACアダプターを接続した状態は、パワーランプが赤く点灯します。
※入力側と出力側の端子が一致している場合のみ
入力側：ピン端子ケーブル → 出力側：ピン端子ケーブルのみ
入力側：S端子ケーブル → 出力側：S端子ケーブルのみ