


使用中のトラブルと回避方法 [追加]

ピン端子出力またはS端子出力から映像が出力されない場合は、下記の方法で接続を確認してください。


確認 1. 再生機器を直接テレビにピン端子またはS端子ケーブルで接続して映像が表示されますか？
(HDMIケーブルやD端子ケーブルで接続している場合は外してください。)



- 映像が表示されない
- ケーブルの接続を確認してください。▶▶▶ 再生機器側が出力、テレビ側が入力
 - 再生機器の出力設定を確認してください。
 - ケーブル不良の可能性がありますので、ケーブルを交換してください。
- 上記でも映像が表示されない場合は再生機器またはテレビのメーカーへお問合せください。

映像が表示される **確認 2.** へ進んでください。

確認 2. 再生機器→本機→テレビの順に接続し、映像が表示されますか？

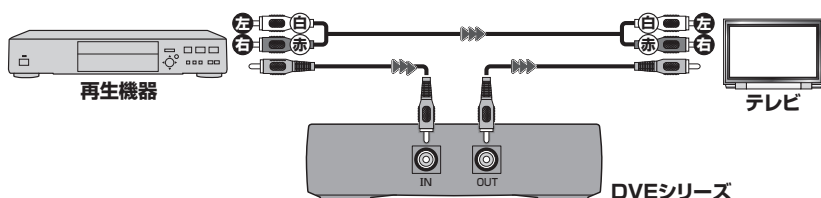

- 映像が表示されない
- ケーブルの接続を確認してください。▶▶▶ 再生機器の出力→本機の入力、本機の出力→テレビの入力
 - テレビの入力設定を確認してください。
 - ケーブル不良の可能性がありますので、ケーブルを交換してください。
- 上記でも映像が表示されない場合は本機の故障の可能性がありますので製品を当社へお送りください。

映像が表示される **確認 3.** へ進んでください。

確認 3. 再生機器→本機→録画機器→テレビの順に接続し、映像が表示されますか？

- 映像が表示されない
- ケーブルの接続を確認してください。
 - ▶▶▶ 再生機器の出力→本機の入力、本機の出力→録画機器の入力、録画機器の出力→テレビの入力
 - レコーダーの入力設定を確認してください。
- 上記でも映像が表示されない場合は録画機器のメーカーへお問合せください。

DVE795 をお使いの場合

D端子入力を使用していない場合

- 映像出力設定が「D2 / D3 / D4」のいずれかに設定されている可能性があります。取扱説明書 20 ページ「映像出力」をご参照の上、映像出力設定を「SD」に切り替えてください。

ONE POINT

リモコンの「セーフモード」ボタンを押すとワンタッチで映像出力設定が「SD」に切り替わります。

D端子入力を使用している場合

- 入力映像が「D2 / D3 / D4」のいずれかの場合は、ピン端子出力やS端子出力から映像が出力されません。詳しくは取扱説明書 12 ページ「D端子入力時の動作」をご参照ください。

PROSPECC 株式会社プロスペック

製品の最新情報は
プロスペックHPへ

<http://www.prospec.co.jp/>

映像編集で
お悩みの方は…

東京本社
〒160-0022 東京都新宿区新宿 1-18-2
TEL.03-5369-2791

修理・検査の
お問い合わせは…

倉敷支社
〒712-8061 岡山県倉敷市神田 1-1-11
TEL.086-445-1509

お問い合わせ…月～金曜日 AM10:00～PM12:00 PM12:00～PM5:30 土日祝祭日を除く ※出張による修理や設置サービス等はおこなっていません。※コレクトコールによるお問い合わせは受付致しかねます。ご注意：当社に無断で当説明書の内容、図の全部または一部の複製（コピー）・転用・転載を禁じます。