


## HSC731 Ver3.0 取付/取扱説明書

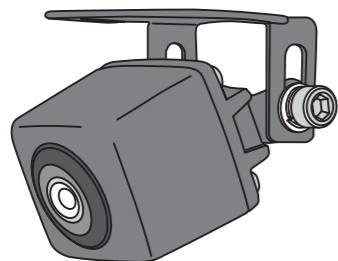

このたびは、プロスペック製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。その後大切に保管し、必要な時にお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

### 内容物一覧

- HSC731本体…1個 (ケーブル長:3m)
- 電源ハーネス…1本 (ケーブル長:3m)
- ピン端子ケーブル…1本 (ケーブル長:6m)
- 正像/鏡像切り替えコネクター…1個
- コードクリップ…4個
- ACアダプター…1個
- タッピングスクリュー…2個
- 両面テープ…1個
- 脱脂クリーナー…1個
- 取付/取扱説明書(本書)
- 六角レンチ…1個
- 保証書&ユーザー保証登録カード

### 仕様

■カメラ仕様	
有効画素数	約32万画素
水平解像度	約450TV本
水平画角	140°
垂直画角	105°
TVシステム	NTSC
電源	DC9~15V
消費電流	約40mA
動作可能温度	-20℃~+65℃
出力タイプ	正像/鏡像
ガイドライン表示	表示/非表示 切り替え
ヒューズ	1A
外形寸法	幅24mm×高さ21mm×奥行34mm (幅・高さ:ステー部除く/奥行き:ステー部含む)
重量	約50g(カメラ本体+ステー部)※ケーブル除く

■ACアダプター仕様	
入力	AC100V 50/60Hz
出力	DC12V 200mA
プラグ	センタープラス - - ⊕ +

### 保守部品の保有年数について

この製品は、補修用部品の入手性、修理後の性能保証の観点から修理対応期間(保守部品の保有年数)を製造打ち切り後、6年間に設定しています。  
※修理対応期間は目安であり、実際の期間は若干異なる場合があります。修理対応期間(保守部品の保有年数)が終了している製品については、修理のご依頼をお受けできない場合があります。

### 取り付け方法

### 保証について

- 付属の保証書に必要な事項をすべてご記入ください。特に販売店印およびご購入日の記入がない場合、保証書は無効となります。保証期間を有効にするために、必ずユーザー登録をおこなってください。
- ※保証期間はご購入日を含めて「1年間」です。
- ※ユーザー登録をおこなわない場合、保証期間は無効となります。
- ※保証規定は保証書を参照してください。
- ※保証書はいかなる理由があっても再発行致しません。

### 修理に関するご相談

プロスペック 修理ご相談窓口

☎ お電話 **086-445-1509**

【受付時間】 平日 10:00~12:00 / 13:00~17:30  
※土日/祝日/年末年始/弊社休業日を除く  
※出張による修理や設置サービスなどはおこなっていません。

💻 お問い合わせ(PC)

<http://www.prospec.co.jp/support/>  
「メールでのお問い合わせ」をクリックして、問い合わせ窓口へお進みください。

### PROSPEK 株式会社 プロスペック

■[本社] 東京都新宿区新宿1-18-2  
■[倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11  
弊社に無断で本書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。  
HSC731 Ver3.0-1602-YUM

## 安全上のご注意 - 最初に必ずお読みください -

### 注意事項の定義

注意事項は「**⚠️危険**」、「**⚠️注意**」、「**⚠️警告**」、「**⚠️重要**」に区分しており、それぞれ次の意味をあらわします。

<b>⚠️危険</b>	守らないと、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性が高いもの
<b>⚠️注意</b>	守らないと、製品を破損、または故障させるおそれがあるもの
<b>⚠️警告</b>	守らないと、法律に違反するおそれがあるもの
<b>⚠️重要</b>	本製品を使用する上で知っておいていただきたいこと

### 取り付け上のご注意

- 電源ハーネスは必ず付属品を使用してください。付属品以外は使用できません。
- 本製品の分解や改造は絶対におこなわないでください。特にカメラ本体に固定されているスクリューを少しでも緩めると、防水効果が低下し内部への水の浸入による故障などの原因となります。
- 電源ハーネスは切断して使用しないでください。電源回路およびヒューズを切断してしまうと、動作不良や故障の原因となります。
- 付属のピン端子ケーブルの長さが足りないときは、別途延長ケーブルをご用意ください。
- 本製品取り付けの際、静電気の帯電にご注意ください。静電気の放電によって機器が故障するおそれがあります。
- 配線部分は絶対に引っ張らないでください。断線、接触不良を引き起こすおそれがあります。


### 使用上のご注意

- カメラに電源が入った直後や、カメラの使用中にカメラ映像の明るさや色あいが変化することがあります。これは周囲の明るさをカメラが検知し、映像補正するために発生する症状ですので、故障ではありません。
- カメラの故障、もしくは不具合により発生した付随的損害(営業損失などの補償)の責任は一切負いません。
- レンズは定期的に、または汚れていたらきれいに拭いてください。
- カメラ本体およびステーは、ベンジン・シンナー・ガソリン・アルコールなど揮発性がある薬品類で拭かないでください。変質・変形などの原因となります。
- レンズを拭く際は、柔らかい布などに水を含ませ、軽く拭いてください。強くこすったり乾いた布などで拭いたりすると、レンズに傷がつく原因となります。
- 本製品を使用して発生した事故、違法行為、故障または破損などの責任は一切負いません。

### カメラ映像の「正像/鏡像(左右反転)」切り替え方法

- 正像表示※工場出荷時  
「正像/鏡像切り替えコネクター」は使用しません。
  - 鏡像(左右反転)表示  
「正像/鏡像切り替えコネクター」を取り付けます。
- ⚠️注意 カメラの電源が入っているときは、コネクターを脱着しないでください。

⚠️注意 ループ線は切断しないでください。ループ線を切断すると、カメラ映像にガイド線が合成表示されます。

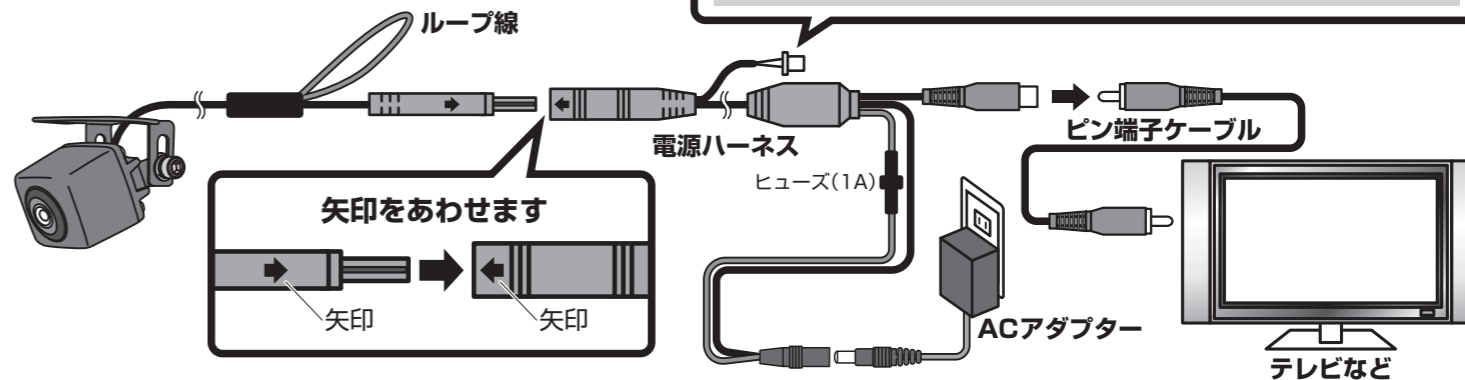

### カメラのステーについて

取り付ける場所に合わせて、ステーの位置を調整できます。

⚠️重要 カメラのステーを分解する際、ボルト類を紛失しないように注意してください。

