# 取扱説明書

## ハイビジョンレコーダー

# **HVE704**



このたびはプロスペック製品をお買い上げいただき、まことにありがとう でざいます。

- ●この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に、「注意事項」を必ずお読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日·販売店名」等の記入を確かめ、取扱説明書と共に大切に保管してください。

この製品は、補修用部品の入手性、修理後の性能保証の観点から修理対応 期間(保守部品の保有年数)を製造打ち切り後、4年間に設定しています。

## PROSPEG 株式会社プロスペック

〒16Ø-ØØ22 東京都新宿区新宿 1-18-2 TEL.Ø3-5369-2791

## 検査・修理のお問い合わせは

倉敷支社(月~金曜日 AM1Ø:ØØ ~ PM12:ØØ PM1:ØØ ~ PM5:ØØ 土日祝祭日を除く)

T712-8Ø61 岡山県倉敷市神田 1-1-11 TEL.Ø86-445-15Ø9 HomepageURL https://www.prospec.co.jp/

ご注意: 当社に無断で当取扱説明書の内容、図、写真の全部または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。

製造元: Forward Video Technology.,Ltd.

HVE7Ø4-2Ø12-AKN

# 内容物一覧

●HVE7Ø4 本体×1





●リモコン×1

●ACアダプター×1



- ●AVケーブル×1
- ●HDMIケーブル×1
- ●ゴム足×4
- ●電池(動作確認用·単4)×2
- ●取扱説明書(本書)×1
- ●保証書&ユーザー保証登録カード×1

# 注意事項


必要に応じてケーブルやHDD、メモリー、マイク、スピーカー等を用意してください。


! **重要** 本製品の再生機能は録画後の簡易的な確認用となります。録画したファイルの再生はPCもしくは各種メディアプレイヤーをご使用下さい。

## 機器と接続する






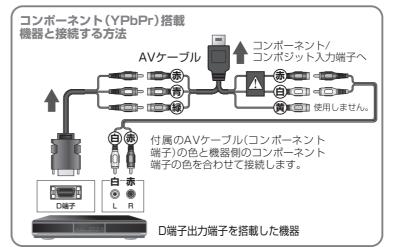


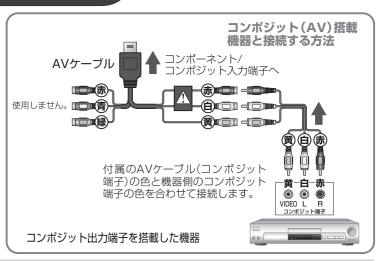


1 **重要** HDMI入力・コンポーネント入力・コンポジット入力の同時使用はできません。図の①は音声入力端子となります。使用しない入力端子は外してください。

# 各部名称

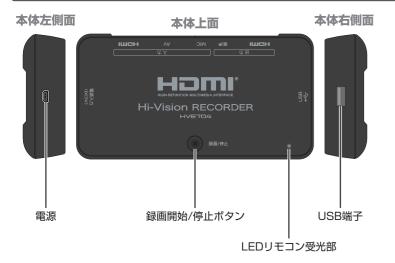

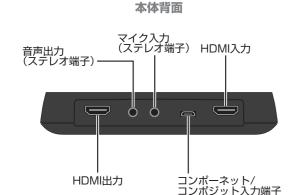

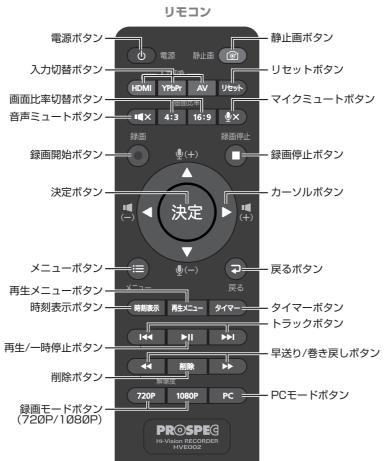


# 電源を接続する



故障の原因となるため、付属のACアダプタ一以外は使用しないでください。

# スピーカーやマイクを接続する

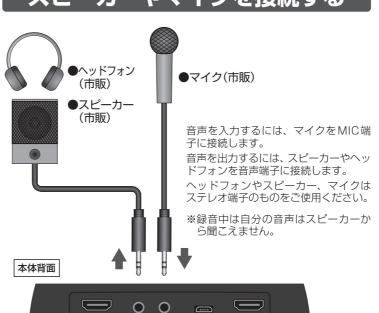


# データ保存用機器を接続する

接続方法 ハードディスク(2TB以下)やUSBメモリをUSB端子に接続します。 ※データ保存用USBメモリやハードディスクは別途ご用意ください。



### USBメモリ等の取り外し方法


リモコン操作で電源をOFFにし本体上面のLEDが消灯したのを確認してからUSB端子を外してください。



## (!) 重要 ハードディスクについて

- ●容量が2TBを超えるハードディスクは使用できません。
- ※2TB以下でもNTFS(GPT形式)では使用できません。パソコンなどでNTFS(MBR形式)かFAT32にフォーマットしてからご使用ください。
- ●転送速度の遅いハードディスクを使用すると録画スピードに追いつけずコマ落ちする場合があります。
- ●節電機能を搭載したハードディスクはスリープが解除できないため使用できません。
- ●保存先のドライブはフォーマットが必要です。パソコンでフォーマットしてからご使用ください。
- ■対応フォーマット
  ・FAT32、NTFS(MBR形式)
- ■未対応フォーマット ·exFAT
- ※FAT32では保存データが2GBごとに別ファイルになります。 ※NTFS (GPT形式) は未対応です。NTFS (MBR形式) に変換してください。

# リモコンの使い方

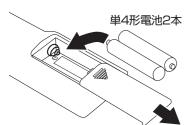

リモコン裏面の▼マークを押しながら スライドさせると電池蓋が外れます。 単4形電池2本を+(プラス)・-(マ イナス) の向きを合わせて入れてくだ



リモコンで操作する場合は、リモコ ンを本体正面に向けてボタンを操作 してください。※3m以上離れると リモコン操作ができなくなります。

# 電源オン/オフの方法

リモコンの電源ボタンを押してください。



電源OFF 電源静止画 ΑV

本体のLEDが消灯し、電 源がOFFになります。

本体のLEDが緑色に点灯

し、電源がONになります。



【 録画設定

ん中の決定ボタンを押します。

日03

月Dec

年2020

時09

分36

**™** MENU

時計(時刻合わせ)

時計

リモコンのメニューボタンを押してください。 タイマー録画(予約録画設定)

— 時計

画面にアイコンが表示されます。リモコンの▲▼で変更したい項目を選び、真

タイマー録画

録画時間表示

記録形式 SPLIT



メニュー画面から▲▼でタイマー録画を選択、リモコンで決定ボタンを押す、 または◀▶を押します。

※リモコンのタイマーボタンでも操作できます。リモコンの▲▼で変更箇所を 選び、◀▶で変更してください。

### 各項目について

1.開始時間(年月日、時間を設定)を設定します。

録画時間(最小1分~最大600分(10時間)設定は5分刻みです。

※電源がOFF(本体のLED消灯)ではタイマー録画は機能しません。タイマー 録画を使用時は電源はON(本体のLED緑色)にしてください。

2.画面の「選択」で録画予約をします。

画面の「削除」でキャンセルします。

3. 画面の「選択」を選んで予約が完了するとtaskに録画予約の内容が記載され

了です。

●時計はタイマー録画の他、本 機で録画したファイル名や 録画時間表示で使用します。

リモコンの▲▼で選び、◀▶で変

更してください。変更が完了した

らメニューボタンを押して設定完

### ビットレート(録画品質)

録画品質を選びます。

リモコンで「ビットレート」を選び、◀▶で変更してください。

- ●高(高画質)
- ●中(中間画質)
- ●低(低画質)

## 記録形式

録画ファイルを分割するか選びます。

- リモコンで「記録形式」を選び、◀▶で変更してください。
- SPLT 録画ファイルを分割(2GB単位)されます。
- No-SPLT 一つのファイルで録画します。

## 録画時間表示

画面左上に日付を表示するか選びます。 リモコンで「時刻表示」を選び、◀▶で変更してください。 メニューボタンを押すと設定完了です。

## 録画する

- 1. リモコンの入力切替ボタンを押して 映像の入力先を切り替えます。
- HDMI
- YPbPr (コンポーネント)
- AV (コンポジット)



削除

1080P

PC

- LED(赤)

720P

2.録画解像度切替ボタンを押して 720pか1080pのどちらの解像度 で録画するかをを選びます。

- ※PCボタンは使用しません。
- 3. リモコンの録画開始ボタンか、本体 の録画開始/停止ボタンを押すと録 画が開始されます。録画中は本体の LED(赤)が点灯します。

録画開始/停止ボタン --



4.録画を終了する場合はリモコンの録 画停止ボタンか、本体の録画開始/ 停止ボタンを押します。本体のLED (赤)が点滅し、その後LED(緑)に変 わります。



- (!) **重要** ●録画を終了する場合、録画停止ボタンを押した後、必ず本体のLED (赤)が消えたのを確認してから、保存先のUSBメモリやハードディ スクを取り外してください。
  - ●録画中に保存先の容量がいっぱいになった場合は録画が自動的に停

**注意** 

ゲーム機から録画をする場合、操作画面からゲームや動画の再 生に切り替わるときに解像度が変わります。その際に解像度の 切替ノイズが録画されることがあります。 解像度が切り替わってから録画を開始してください。

# 写真(静止画)を撮影する

ブルーレイドライブ、ゲーム機器などからのHDMI 切り替えができないまたは

録画がされない場合、画面が黒いままで映像が表示されない場合には電源を入



れた状態で「リセット」を押してください。

電源 静止画 💿

HDMI YPbPr AV リセット

**■**× 4:3 16:9 **♥**×

リモコンの静止画ボタンを本体正 面に向けて押してください。 本体のLED(赤)が1回点滅し、保 存先のUSBメモリやハードディス ク内に静止画が1枚保存されます。



リモコンの再生メニューボタンを押してく ださい。アイコンが表示されます。

リモコンの◀▶で再生したいアイコンを選 び、真ん中の決定ボタンを押します。





動画 テキスト

リモコンの▲▼でアイコンを選び、真ん中

■ドライブが選ばれていますのでそのまま 決定ボタンを押してください。

戻る場合はいを押してください。

の決定ボタンを押します。



**■** K5

リモコンの▲▼◀▶で再生したいファイル を選び、再生ボタンを押します。

再生を終了する場合は戻るボタンを押して



●本製品の再生機能は録画後の簡易的な確認用となります。 再生時には映像と音声にズレ及び色あい・明るさの違いが発生する場合があ ります。また、編集機能も制限がございます。録画したファイルの再生はPC もしくは各種メディアプレイヤーをご使用ください。 ●録画データが大きい場合は、再生まで時間が掛かります。

## 安全のため必ずお守りください

**◇禁止** してはいけない内容です 守らないと傷害または家屋、家財などの損害に結びつく可能性の ある内容です **注意** 

(!)重要 使用する上で重要な内容です

**( )禁止** ●他人の著作物を無断で編集·録画することは禁止されております。

- 著作権者に無断で編集・録画をおこなった場合、著作権を侵害す ることになりますので、十分で留意ください。また、本製品を使用 して編集・録画された映像、またはその複製物に関して、当社は一 切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- ●本製品は日本国内専用です。絶対に日本国外では使用しないでくだ さい。日本国外に持ち出された時点で保証対象外となります。
- ●本製品側面に貼付されている封印シールは剥がさないでください。 剥がすと保証期間に関わらず保証対象外となります。
- ●USB端子に接続したハードディスク動作中に、本体の電源スイッ チをOFFにしたり、USB端子を外したりしないでください。故障 の原因になったり、データが消失するおそれがあります。

音が聞こえない

- ⚠ 注意 ●必ず付属のACアダプターを使用してください。また、本製品は AC100V以外では絶対に使用しないでください。
  - ●本製品は精密機器です。強い衝撃を与えたり、高温・多湿・ホコリ の多い場所・風通しの悪い場所・直射日光の当たる場所に置かな いでください。故障や火災・感電の原因となります。

	電源が入らない	●電源が抜けていませんか? ●リモコンの電池が消耗していませんか?
	画面が映らない	●ケーブルはきちんと奥まで刺さっていますか? ●HDMIのインとアウトが反対に刺さっていませんか? ●入力先を確認し、リモコンの「HDMI」「YPbPr(コンポーネント)」「AV(コンポジット)」ボタンを押して入力先を変更してください。
	キャプチャーができない	<ul><li>●映像の出力元→本製品→テレビの順番で接続されていますか?</li><li>●保存先のハードディスク、USBメモリの容量が不足して</li></ul>

こんな時は(症状) ここをお調べください(原因と対処のしかた)

いませんか? ●ハードディスクをFAT32でフォーマットしてください。

●動画の録画中はキャプチャーできません。

●ボリュームが小さくなっていませんか?

●ミュートボタンが押されていませんか?

●テレビの解像度は合っていますか? 画面サイズがおかしい ●バスパワーのハードディスク製品は動作が不安定になる 再生中に画面が止まる ため、使用できません。